

# AVVIO RAPIDO

## CHECK LIST



× **2**

CONTROLLO REMOTO



× **2**

CHIAVI




× **1**

SPECCHIETTO  
SINISTRO



× **1**

SPECCHIETTO  
DESTRO

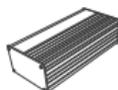

× **1**

CARICABATTERIE



× **1**

MANUALE UTENTE



× **1**


BRUGOLA  
ESAGONALE



× **1**

CHIAVE PER  
SPECCHIETTI



## ASSEMBLARE GLI SPECCHIETTI

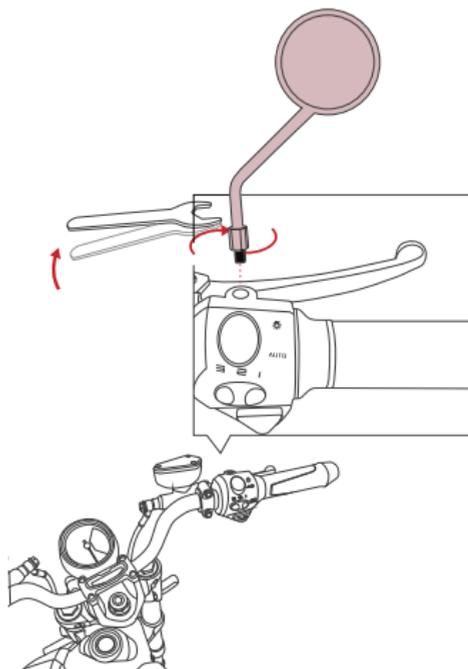


# AVVIO RAPIDO

## INSTALLARE IL PACCO BATTERIE


**1** APRIRE IL VANO, RIMUOVERE LA COPERTURA

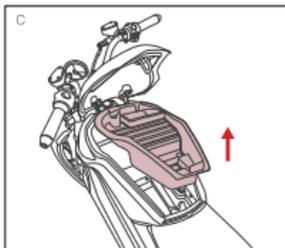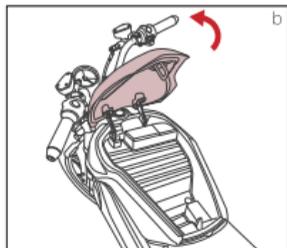




**2** INSERIRE IL PACCO BATTERIE

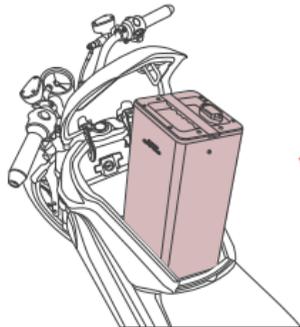

**3** CONNETTERE L'ALIMENTAZIONE

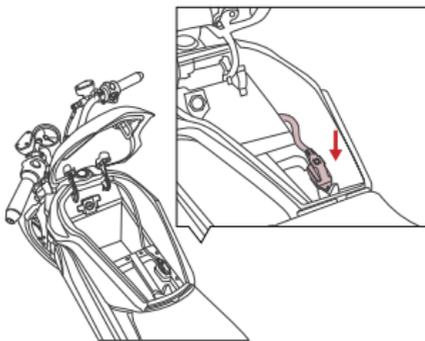


**4** APRIRE IL VANO, RIMUOVERE LA COPERTURA

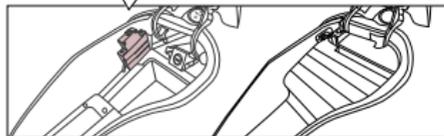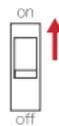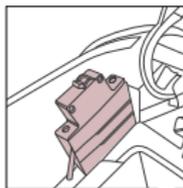


# AVVIO RAPIDO

## MESSA IN MOTO


- 1 PREMERE "UNLOCK" SUL CONTROLLO REMOTO, ATTIVARE IL TASTO "POWER"

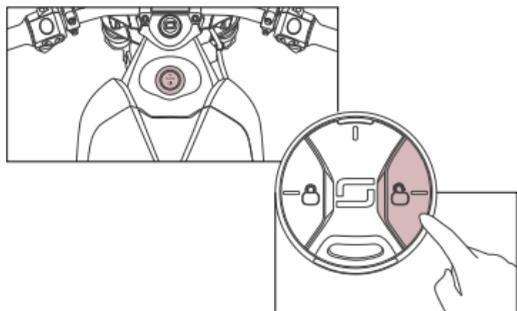


- 2 INDOSSARE IL CASCO, SALIRE SUL TC, SOLLEVARE IL CAVALLETTO LATERALE

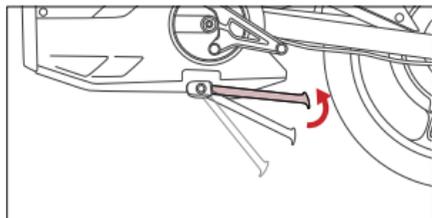


- 3 PREMENDO "POWER", SI METTE IN MOTO

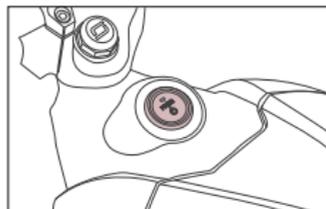

- 4 PREMENDO IL TASTO "PARKING" SI SBLOCCA IL MOTOCICLO E SI SPEGNE IL SIMBOLO DI PARCHEGGIO

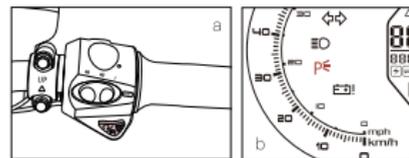


- 5 RUOTANDO L'ACCELERATORE, IL MOTOCICLO SI MUOVE

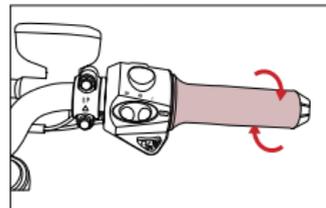


# VEICOLO E COMPONENTI

## ISTRUZIONI SUI COMPONENTI

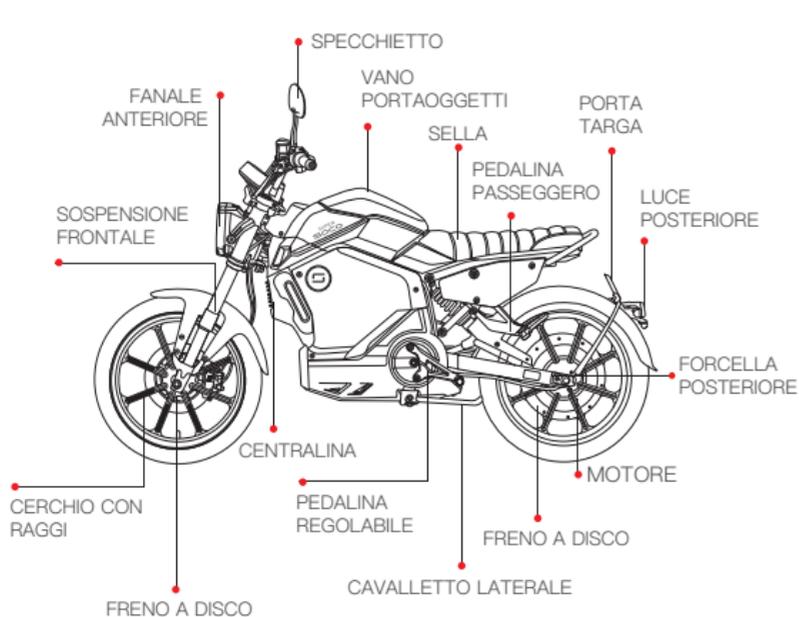


VISTA LATERALE

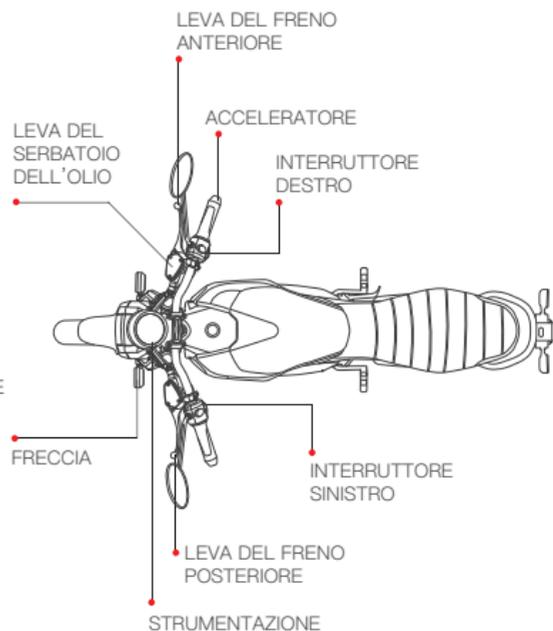

VISTA SUPERIORE

# VEICOLO E COMPONENTI

## STRUMENTAZIONE

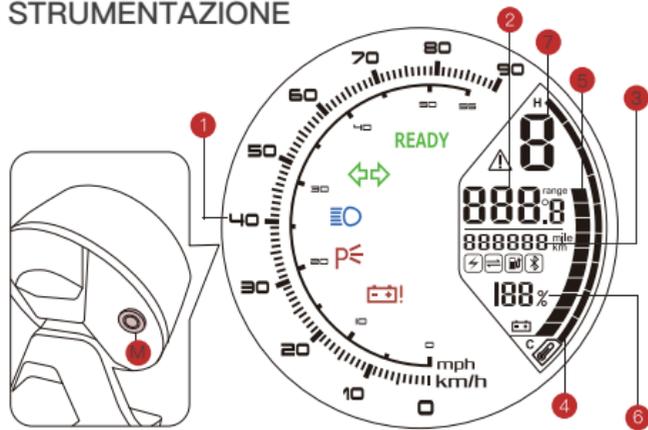

### **M** FUNZIONI PULSANTE

Indicazioni sulla carica----- Range/Temperatura

In modalità normale, premere meno di 2 secondi cambia l'indicazione e mantiene lo stato. Si può impostare manualmente la retroilluminazione degli strumenti (retroilluminazione per Lettere + LCD)

In modalità normale, premere più di 2 secondi ma meno di 8, attiva la retroilluminazione per la strumentazione e per il faro.

Per cambiare da Km a miglia e Km/h e Miglia/h, in modalità normale, tenere premuto per più di 8 secondi e poi lasciare.

- 1 Indicatore di velocità  
Indica la velocità in corso
- 2 Range/Temperatura  
Indica il range temperature in corso. Può cambiare.
- 3 Distanza totale.  
Indica la distanza percorsa.
- 4 Temperatura Controller.  
Indica la temperature del controller in tempo reale.
- 5 Indicatore a Barre  
Indica la carica della batteria in tempo reale.
- 6 Indicatore in %  
Indica la carica della batteria in tempo reale.
- 7 Modalità di guida  
Indica la modalità di guida in tempo reale.

- |                 |                |                                  |
|-----------------|----------------|----------------------------------|
| Errors          | 1: ECO Mode    | Indication of Error Code         |
| Charging        | 2: NORMAL Mode | <b>88</b> Details in Error List. |
| Data Connecting | 3: SPORT Mode  |                                  |

HIGH BEAM ON

MOTORCYCLE IN PARKING POSITION


TURNING LIGHT ON

BATTERY ERROR

**READY** MOTORCYCLE IS READY TO RIDE

# OPERAZIONI per la GUIDA

## INTERRUTTORE SINISTRO

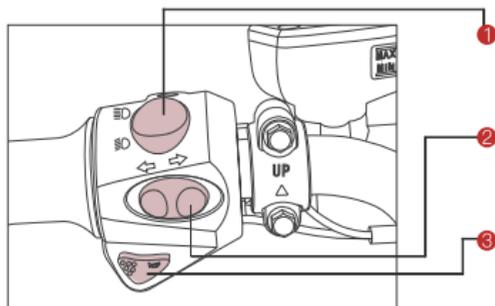

### 1 INTERRUTTORE FARI ABBAGLIANTI/ ANABBAGLIANTI

Posizione superiore    abbaglianti accesi;

Posizione inferiore    anabbaglianti accesi

### 2 FUNZIONI PULSANTE


Premendo verso destra, si accende la freccia a destra.

Premendo verso sinistra, si accende la freccia a sinistra.

### 3 FUNZIONI PULSANTE

Premuto, clacson attivo. Rilasciato, clacson disattivato.

## INTERRUTTORE DESTRO

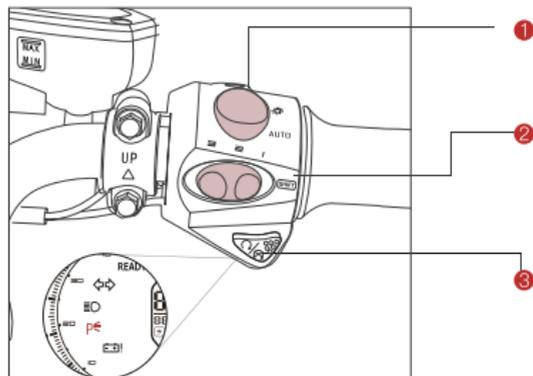

### 1 Luce frontale

Posizione superiore,    faro acceso;  
Posizione inferiore     $\text{AUTO}$ , faro che si  
accende in automatico. (regola  
autonomamente la luminosità)

### 3 Parcheggio

Premuto,  $\text{p}$  si accende: moto in  
modalità parcheggio;  
Premuto nuovamente, la moto  
può viaggiare.

### 2 Cambio modalità di guida

Il ciclomotore ha tre modalità  
impostate:

1: ECO

2: NORMAL

3: SPORT

Posizione a sinistra, modalità 1;


Posizione al centro, modalità 2;

Posizione a destra, modalità 3.

# OPERAZIONI per la GUIDA

## ACCENSIONE


Dopo aver sbloccato il motociclo col controllo remoto, premendo "POWER", il motociclo si accende; ripremendolo, si spegne.

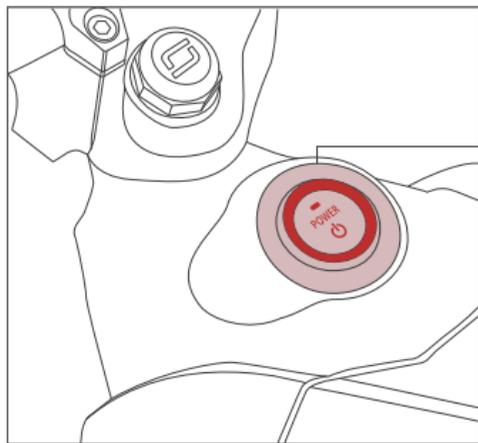

- 1 "POWER" lampeggiante = bloccato
- 2 "POWER" acceso fisso = stand-by
- 3 Cerchio rosso acceso fisso, motociclo pronto da usare.

## CONTROLLO REMOTO


Il controllo remoto intelligente, con raggio di 20 metri, premendo il pulsante, può bloccare o sbloccare il TC.

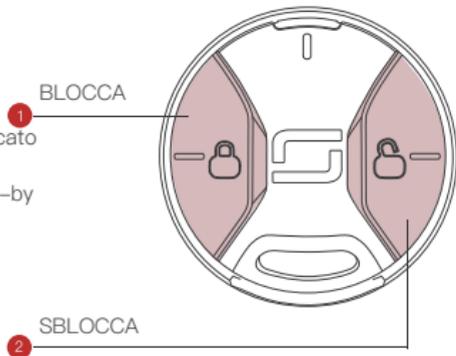

- 1 Per bloccare, quando il motociclo è in posizione di stand by, premere "LOCK". "POWER" lampeggia, la moto è bloccata.
- 2 Per sbloccare, premere sblocca, "POWER" acceso fisso, la moto è sbloccata.

# OPERAZIONI per la GUIDA

## BLOCCO MANUBRIO

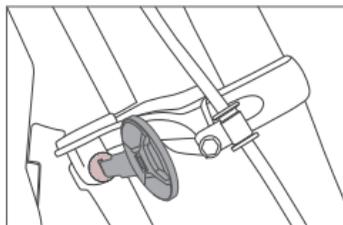


1 LOCK




2 UNLOCK

- 1 Con il motociciclo in modalità parcheggio, girare il manubrio tutto a sinistra, inserire la chiave nel blocco manubrio e girarla a destra. Manubrio bloccato.
- 2 Inserendo la chiave nel blocco manubrio e girandola a sinistra, il manubrio è sbloccato

## VANO PORTAOGGETTI E SELLA

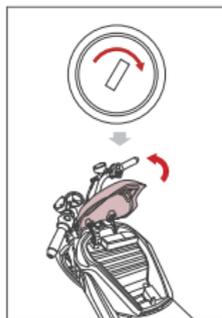

- 1 Inserire la chiave, girarla a destra. Al "click" il vano è aperto.

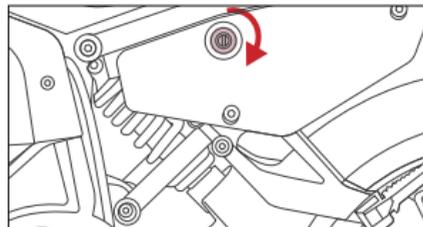


- 2 Inserire la chiave e girarla a sinistra per alzare la sella. Gli strumenti di base sono forniti all'interno della sella.

# OPERAZIONI per la GUIDA

## INTERRUTTORE D'EMERGENZA

L'interruttore d'emergenza protegge l'accensione. Quando la corrente va oltre l'intervallo impostato, a causa una situazione anomala o un cortocircuito, l'interruttore d'emergenza interromperà automaticamente la connessione con la batteria, per motivi di sicurezza.

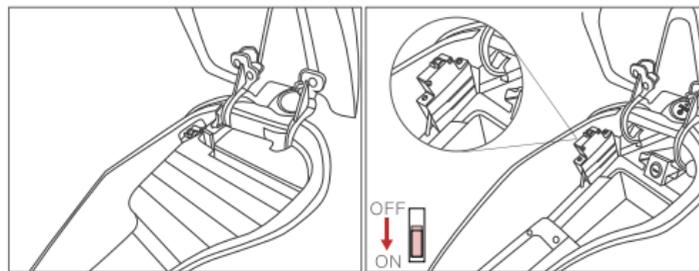


- ★ SUGGERIMENTI: PER LA VOSTRA SICUREZZA, MANTENERE L'INTERRUTTORE D'EMERGENZA IN POSIZIONE "OFF":
- A. PRIMA DI ESTRARRE IL PACCO BATTERIA;
  - B. PRIMA D LAVARE IL MOTOCICLO;
  - C. QUANDO IL MOTOCICLO STA A LUNGO SENZA ESSERE USATO.

## PEDALINE ADATTABILI

Le pedaline regolabili offrono 3 posizioni di guida, regolabili in base alla richiesta del motociclista.


- 1 Aprire la sella, prendere la brugola esagonale
- 2 Aprire il bullone sotto il poggiatesta
- 3 Regolare la pedalina nella posizione preferita, poi fissare il bullone.

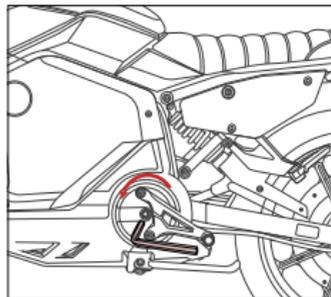


# LA GUIDA

## ACCENSIONE

- 1 Premere "UNLOCK" sul controllo remoto, "POWER" deve essere acceso fisso.

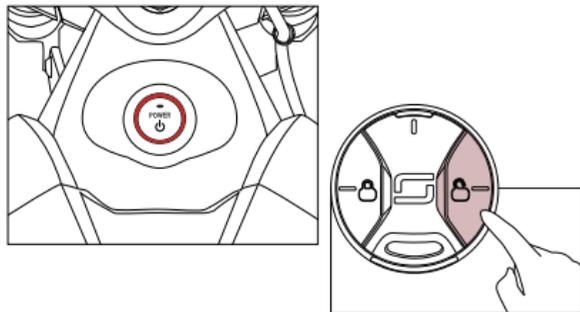


- 2 Indossare il casco, salire sul TC, sollevare il cavalletto.

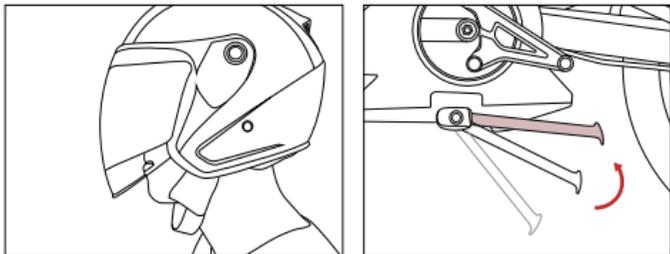


# LA GUIDA


- 3 Premere "POWER" per accendere.

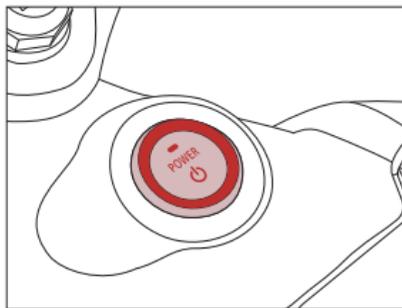

- 4 Premere "PARKING": si spegne la luce di parcheggio e si sblocca il motociclo dalla modalità parcheggio.

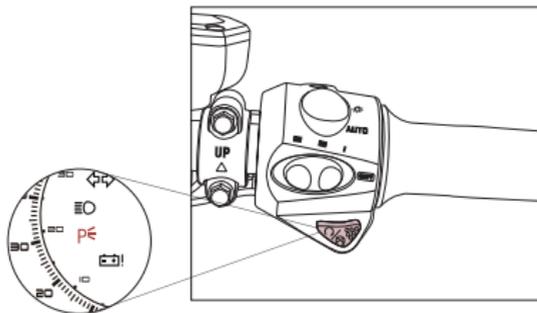

- 5 Ruotare l'acceleratore, la moto viaggia.


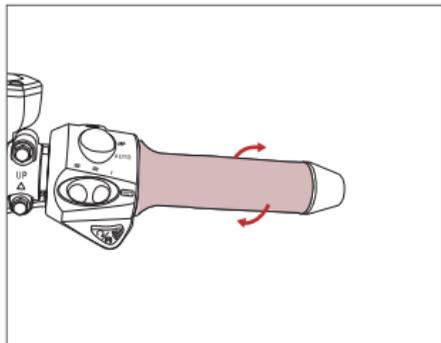


## ★ SUGGERIMENTI:

- ⚠ Prima di viaggiare, assicurarsi che il cavalletto sia sollevato e che il manubrio sia sbloccato.
- NON premere "PARKING" durante la guida, in caso di pericolo causato dallo spegnimento nello stato di parcheggio.
- NON mettere il cavalletto laterale in posizione abbassata, in caso di pericolo dovuto a questa condizione.
- Il motociclo potrebbe accendersi anche se mantenuta in stato di stand by. Se si riscontra un comportamento inusuale, accostare onde evitare ogni pericolo.

# ISTRUZIONI PER L'USO DELLA BATTERIA

## 01 Ricarica a bordo

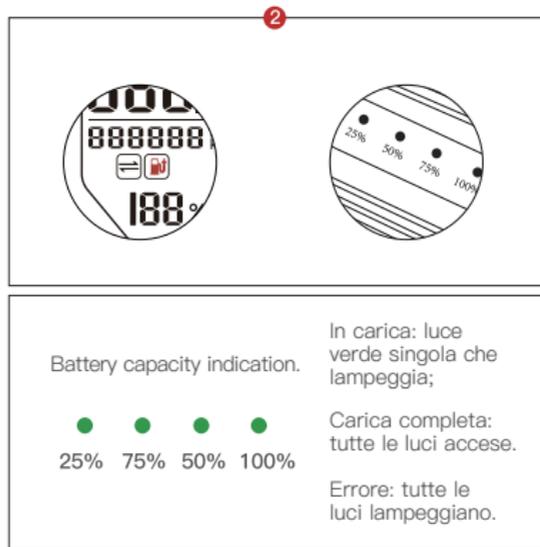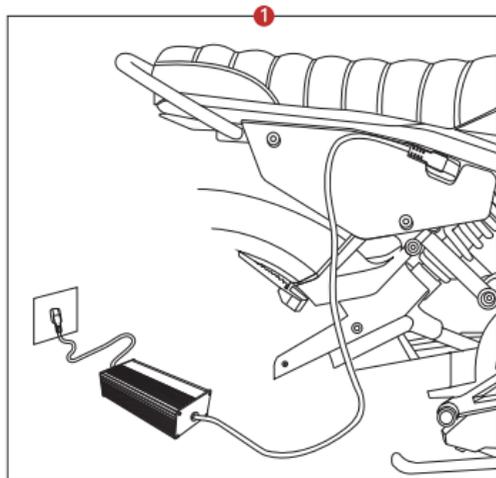


- 1 Collegare il caricabatterie alla moto
- 2 Collegare il caricabatterie alla corrente, la luce verde sul caricabatterie lampeggia in corrispondenza del livello di carica, mentre si ricarica.
- 3 A carica complete, tutte le luci sono Verdi fisse.


# ISTRUZIONI PER L'USO DELLA BATTERIA

## 02 Ricarica esterna



- 1 Aprire il vano portaoggetti, disattivare l'interruttore d'emergenza, togliere la copertura del vano.

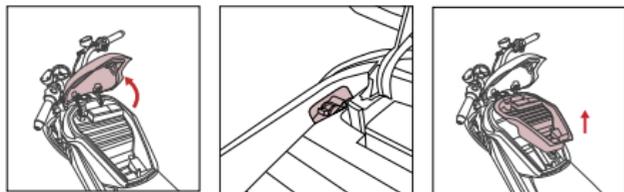

- 2 Scollegare il connettore della corrente.

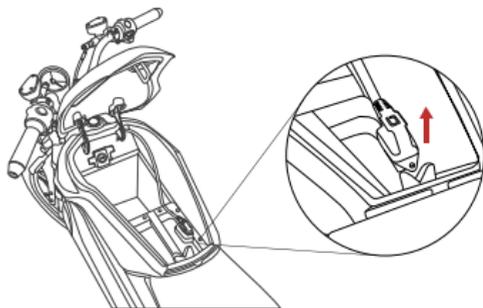


- 3 Inserire la chiave nel blocco della batteria, girare a destra: a questo punto è possibile rimuovere il pacco batteria dal motociclo.

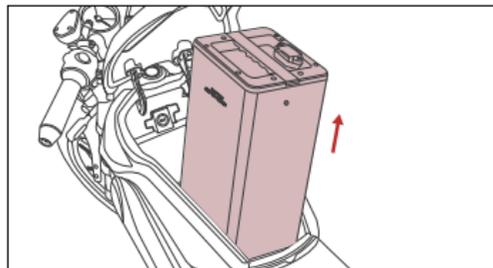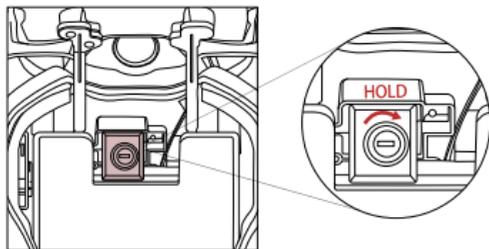

- 4 Collegare il caricabatterie con le batterie, poi collegare all'elettricità. Se la carica è in atto, funziona, lampeggiano le luci Verdi del caricabatterie.

# ISTRUZIONI PER L'USO DELLA BATTERIA

5 A ricarica completata, tutte le luci sono verdi, fisse

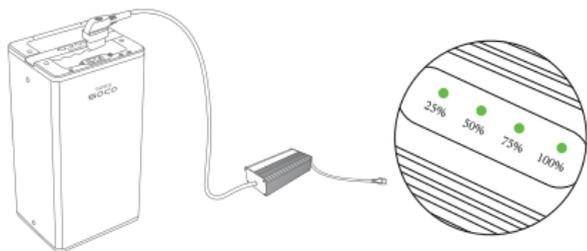

## ★ SUGGERIMENTI:

▲ MANTENERE LE BATTERIE LONTANE DALL'ACQUA;

- TEMPERATURA DI RICARICA: 0 – 45°C, TEMPERATURA DI SCARICO: -20 – 45 °C;
- RICARICARE LE BATTERIE DOPO L'USO; SE NON SI UTILIZZA LA MOTO PER LUNGO TEMPO, RIMUOVERE IL PACCO BATTERIE;
- VIETATO COLLEGARE INGRESSO E USCITA DEL PACCO BATTERIE;

▪ VIETATO COLPIRE O PRESSARE IL PACCO BATTERIE;

- È OBBLIGATORIO USARE IL CARICABATTERIE SPECIFICO E NON ALTRI CARICABATTERIE PER RICARICARE IL PACCO BATTERIE;
- PRIMA DELLA CONSEGNA, IL PACCO BATTERIE HA GIÀ PASSATO CONTROLLI DI QUALITÀ: È VIETATO APRIRLO.
- PER OGNI ALTRA PROBLEMATICHE, CONTATTARE IL RIVENDITORE DI ZONA.

## Stoccaggio, manutenzione, trasporto

- In caso non si utilizzi la batteria per lungo tempo, ricaricarla fino a metà (se era a zero prima della ricarica, ricaricare per 3 ore). Riporre in posto ventilato, ricaricare due ore ogni due mesi.
- Il pacco batteria e il caricabatterie devono essere conservati in luogo pulito, asciutto e ventilato, evitare il contatto con materiale corrosivo, stare lontano da fonti di calore.
- Condizioni di conservazione della batteria: temperatura: -20 – 45 °C, umidità ≤ 65% RH.
- Scollegare il caricabatterie e la batteria quando li si ripone.